


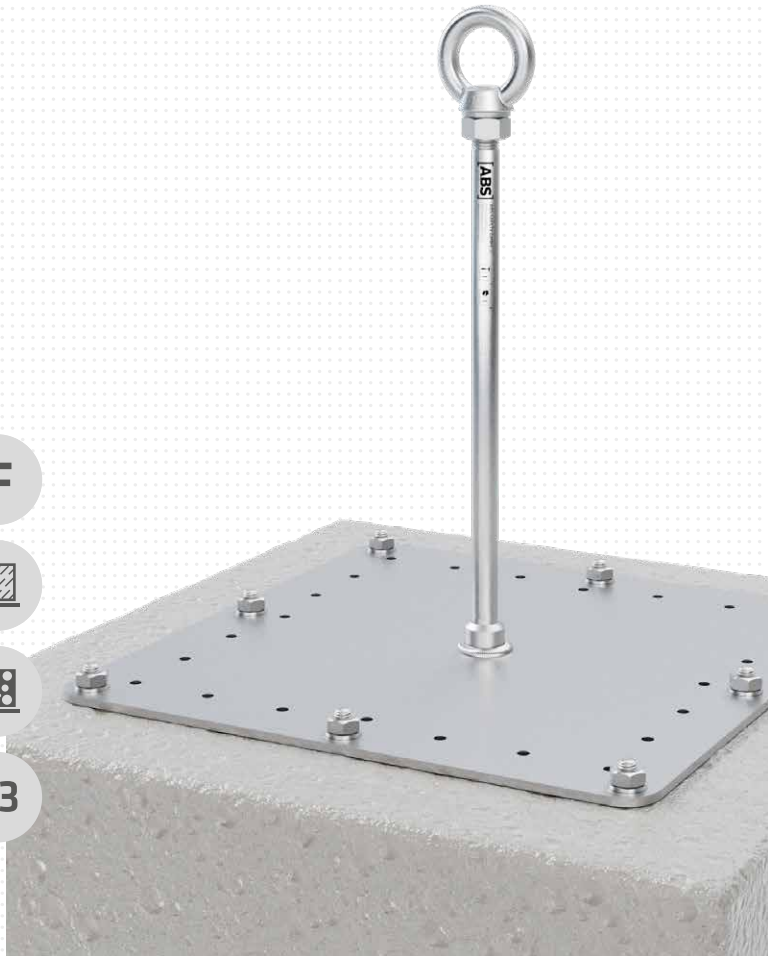

ABS-Lock X-Y

LX-Y-XXX



Werkzeuge | Tools



Sicherheitshinweise | Safety instructions



- DE** Montageanleitung beachten (1) und Sicherheitshinweise beachten (2).
- EN** Comply with the installation manual (1) and Comply with the safety instructions (2).
- FR** Respecter la notice de montage (1) and Respecter les consignes de sécurité (2).
- NL** Montagehandleiding in acht nemen (1) and Veiligheidsinstructies in acht nemen (2).
- BGR** Спазвайте инструкциите за монтаж (1) and Спазвайте инструкциите за безопасност (2).
- DK** Følg monteringsvejledningen (1) and Følg sikkerhedshenvisningerne (2).
- ET** järgida montaažjuhendit (1) and järgida ohutusjuhiseid (2).
- FI** Noudata asennusohjeita (1) and Noudata turvallisuuohjeita (2).
- IT** Rispettare le istruzioni di montaggio (1) and Rispettare le istruzioni di sicurezza (2).
- PL** Przestrzegać zaleceń instrukcji montażu (1) and Przestrzegać zasad bezpieczeństwa (2).
- SK** Dodržujte návod na montáž (1) and Dodržujte bezpečnostné pokyny (2).
- SL** Sledite navodilom za namestitve (1) and Sledite varnostnim navodilom (2).
- ES** Observar las instrucciones de montaje (1) and Observar las indicaciones de seguridad (2).
- CS** Dodržujte návod k montáži (1) and Dodržujte bezpečnostní pokyny (2).
- HU** Vegye figyelembe az összeszerelési útmutatót (1) and Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat (2).

Kontakte | Contact persons

Vertrieb & Technische Beratung
Sales & Technical Support

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
vertrieb@absturzversicherung.de

Schulung

Training
+49 (0) 28 32 - 972 81 - 148
schulung@absturzversicherung.de

Montagevorbereitung

Assembly
+49 (0) 28 32 - 972 81 - 260
service@absturzversicherung.de

Mustertypenschild | Sample label


[ABS]		ABS SAFETY GMBH ³		¹		²	
		Kevelaer, Germany info@absturzversicherung.de www.absturzversicherung.de					
Mustertypenschild / Sample only				Chargennummer / Batch number			
⁶ Normen / Standards	☐	⁷ Max. Nutzer gleichzeitig (DIN EN 795:2012)	☐	⁸	⁹	¹⁰	
¹¹ Modellnummer / Model number	☐	Max. No. of simultaneous users	☐				
☐	☐		☐				
☐	☐		☐				
☐	☐		☐				



ABS Doku

Montageschritte dokumentieren



Document assembly step

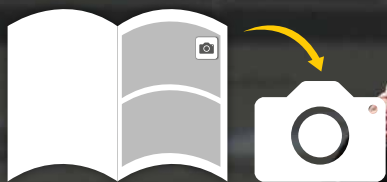

Dokumentation mit Bildern vervollständigen!
Complete your documentation using pictures!

**Dokumentation
ist Pflicht!**
Documentation is compulsory!


absturzschutz.de/doku

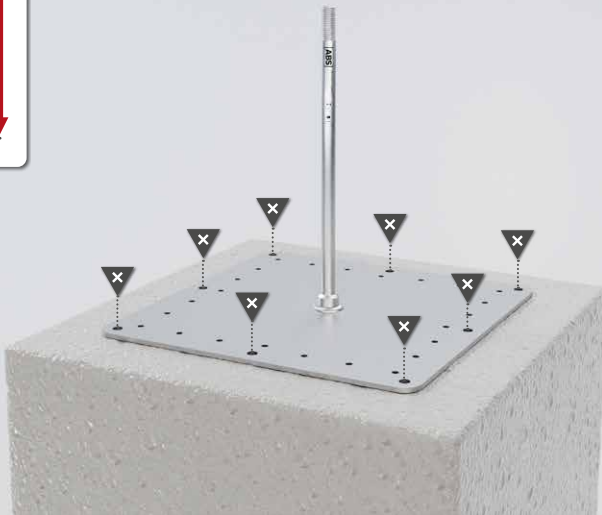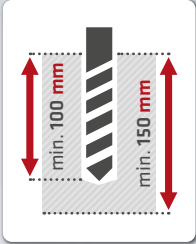

1/10




12

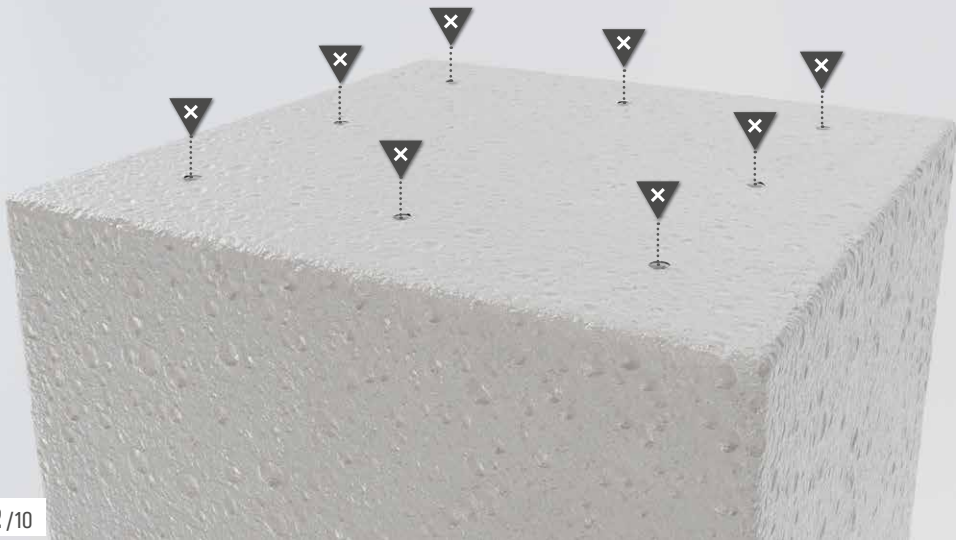

2/10



Verbundmörtel
Special Adhesive
WIT-VM-250 • MoA-134

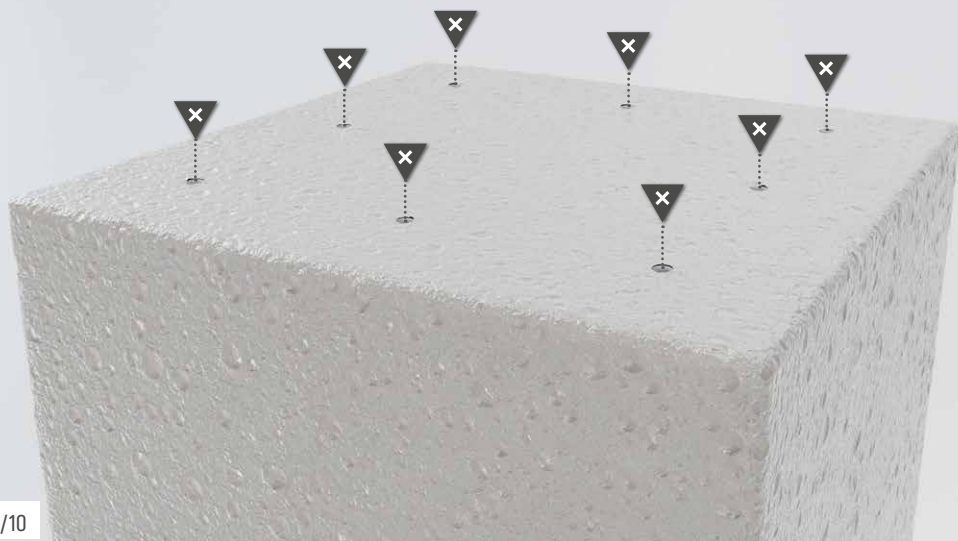

3/10



4/10




5 / 10



6 / 10



7 / 10

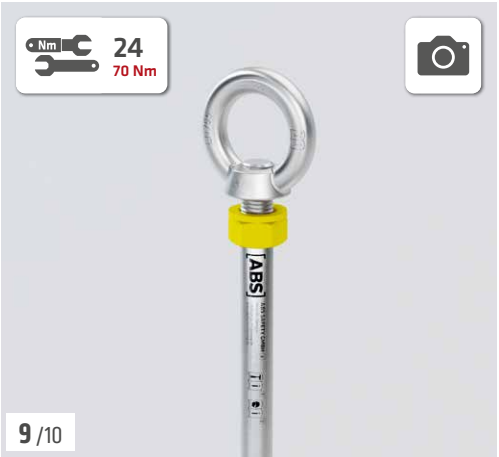

ALWAYS ON TOP!

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 28 32 972 81 - 0
Fax: +49 28 32 972 81 - 285

info@absturzsicherung.de

 www.absturzsicherung.de

 .de/en

 .de/fr

 .de/nl

RS 26 November 2025



[instagram.com/abssafety](https://www.instagram.com/abssafety)



[youtube.com/abssafetygmbh](https://www.youtube.com/abssafetygmbh)



[facebook.com/ABS.Safety](https://www.facebook.com/ABS.Safety)



[linkedin.com/company/abs-safety-gmbh](https://www.linkedin.com/company/abs-safety-gmbh)



[xing.com/pages/abssafetygmbh](https://www.xing.com/pages/abssafetygmbh)